

УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ 4-Х ГРАННЫЕ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Четырехгранные ударные головки

Головки ударные четыре грани применяют для откручивания/закручивания футорок колес. Рекомендуется использовать мощные и стабильные в работе пневматические гайковерты.

Ударные головки MOMENTO предназначены для работы в условиях тяжелых нагрузок. Высококачественная пружинная сталь, уникальный метод прессования, закалки и нанесения оксидного покрытия. После извлечения из печей, головки каждой партии испытываются на прочность. Каждая головка имеет износостойкую и разборчивую маркировку.

3/8"

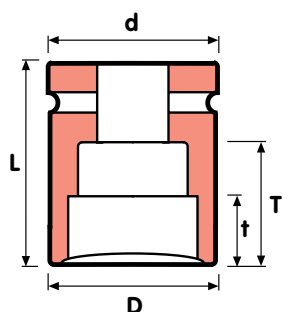


	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
5	1-4K5	14	22	34	5	22	0,06
7	1-4K7	16	22	34	7	22	0,12
8	1-4K8	18,5	22	34	8	22	0,12
10	1-4K10	22	22	34	10	22	0,12
12	1-4K12	24	22	38	12	24	0,12
14	1-4K14	27	22	40	14	26	0,12
17	1-4K17	32	22	45	17	30	0,17

	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
1/4	1-4K1/4	15	22	34	6	22	0,12
3/8	1-4K3/8	22	22	34	10	22	0,12
1/2	1-4K1/2	26	22	38	15	22	0,11




1/2"

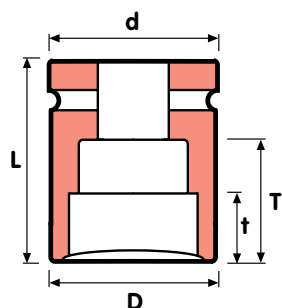

		Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
5		4-4K5	11	25	38	5	20	0,07
7		4-4K7	13,5	25	38	7	20	0,07
8		4-4K8	16	25	38	8	20	0,08
9		4-4K9	17,5	25	38	9	20	0,08
10		4-4K10	19,5	25	38	10	20	0,08
11		4-4K11	21	25	38	11	20	0,09
12		4-4K12	22,5	25	38	12	20	0,12
13		4-4K13	29,5	25	50	17	32	0,12
14		4-4K14	30	25	50	14	32	0,19
15		4-4K15	30,5	30	50	15	32	0,15
16		4-4K16	30,5	30	50	16	32	0,15
17		4-4K17	31,5	30	50	17	32	0,21
18		4-4K18	32,5	30	50	18	32	0,16
19		4-4K19=3/4	35	30	50	19	32	0,24
20		4-4K20	36,5	30	50	20	32	0,23
21		4-4K21	38	30	50	21	32	0,26
22		4-4K22	40,5	30	50	22	32	0,29
24		4-4K24	42,5	30	50	22	32	0,30
25		4-4K25	44	40	60	22	42	0,48
27		4-4K27=1 1/16	49	40	60	24	41	0,56
30		4-4K30=1 3/16	54	40	60	25	41	0,64
31		4-4K31	56	40	60	25	41	0,64
38		4-4K38=1 1/2	67	40	60	26	39	0,86

		Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
5/16		4-4K5/16	16	25	38	8	20	0,08
3/8		4-4K3/8	19,5	25	38	10	20	0,09
1/2		4-4K1/2	29,5	25	50	17	32	0,19
9/16		4-4K9/16	30	25	50	14	32	0,12
5/8		4-4K5/8	30,5	30	50	16	32	0,21
3/4		4-4K19=3/4	35	30	50	19	32	0,24
1		4-4K1	44	40	60	22	42	0,50
1 1/8		4-4K1 1/8	51	40	60	25	41	0,26

3/4"

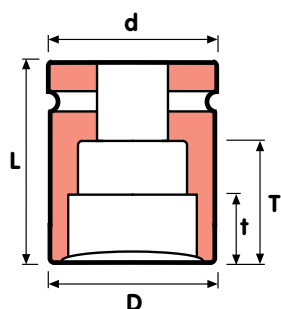


		Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
13		2-4K13	25	44	60	13	35	0,27
16		2-4K16	32	44	60	16	35	0,40
17		2-4K17	35	44	60	17	35	0,40
18		2-4K18	36	44	60	18	35	0,42
19		2-4K19=3/4	38	44	60	19	35	0,43
20		2-4K20	40	44	60	20	35	0,46
21		2-4K21	42	44	60	20	35	0,48
22		2-4K22	44	44	60	20	35	0,50
23		2-4K23	46	44	60	22	34	0,51
24		2-4K24	47	44	60	22	35	0,55
25		2-4K25	51	44	60	22	34	0,55
26		2-4K26	51	44	60	22	34	0,55
27		2-4K27=1 1/16	52	44	60	22	33	0,55
28		2-4K28	53	44	60	22	33	0,64
30		2-4K30=1 3/16	56	44	65	25	37	0,73
32		2-4K32	58	44	65	25	37	0,76
33		2-4K33	60	44	65	25	37	0,82
34		2-4K34	61	44	70	30	41	0,88
35		2-4K35=1 3/8	62	44	70	30	41	0,89
36		2-4K36	63	44	70	30	41	0,92
38		2-4K38=1 1/2	67	44	70	30	40	1,00

		Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
39		2-4K39	68	44	70	30	40	1,06
40		2-4K40	69	44	70	30	40	1,04
45		2-4K45	76	44	70	30	38	1,17
46		2-4K46=1 13/16	77	44	70	30	38	1,23

		Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
5/8		2-4K5/8	32	44	60	16	35	0,39
11/16		2-4K11/16	35	44	60	17	35	0,41
13/16		2-4K13/16	42	44	60	20	35	0,48
7/8		2-4K7/8	44	44	60	20	35	0,41
1		2-4K1	51	44	60	22	35	0,55

1"

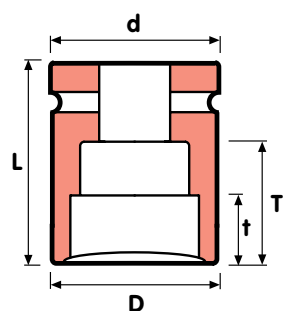

		Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
16		9-4K16	35	54	64	16	34	0,63
17		9-4K17	36	54	64	17	32	0,63
18		9-4K18	38	54	64	18	34	0,63
19		9-4K19=3/4	40	54	64	19	32	0,65
20		9-4K20	42	54	64	20	32	0,69
21		9-4K21	44	54	64	20	32	0,69
22		9-4K22	46	54	64	20	32	0,70
24		9-4K24	52	54	70	35	38	0,84
25		9-4K25	53	54	70	37	40	0,84
27		9-4K27=1 1/16	54	54	70	40	40	0,85
28		9-4K28	57	54	70	25	40	0,93
29		9-4K29	57	54	75	25	45	0,93
30		9-4K30=1 3/16	58	54	75	30	44	0,97
32		9-4K32	62	54	75	30	44	1,06
33		9-4K33	64	54	75	30	43	1,21
35		9-4K35=1 3/8	67	54	75	30	43	1,19
36		9-4K36	69	54	75	30	43	1,25
38		9-4K38=1 1/2	72	54	75	30	43	1,32
40		9-4K40	76	54	80	35	47	1,56
41		9-4K41	78	54	80	35	47	1,63
42		9-4K42	80	62	80	35	46	1,87
46		9-4K46=1 13/16	86	62	80	35	45	2,05

		Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	 kg
5/8		9-4K5/8	35	54	64	16	34	0,62
13/16		9-4K13/16	44	54	64	20	34	0,68
7/8		9-4K7/8	46	54	64	20	34	0,70
15/16		9-4K15/16	52	54	70	22	40	0,83
1		9-4K1	53	54	70	22	40	0,84
1 1/8		9-4K1 1/8	57	54	70	25	48	0,93
1 7/16		9-4K1 7/16	71	54	75	30	45	1,31
1 7/8		9-4K1 7/8	88	62	80	35	47	2,09



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93