

ПЕРЕХОДНИКИ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Переходники

Наружные приводные квадраты на переходниках Momento с размерами 1/4", 3/8", 1/2" и 5/8" фиксируются при помощи пружинного штифта. Все наружные приводные квадраты большего размера имеют сквозное отверстие для стопорного штифта.

При помощи компактных переходников на меньший приводной квадрат, высота конструкции сводится к минимуму. Переходники-вставки Momento разработаны специально для использования с ударными головками. Они прочнее, так как имеют целое дно вместо сквозного отверстия приводного квадрата. Переходник фиксируется в ударной головке при помощи магнита.

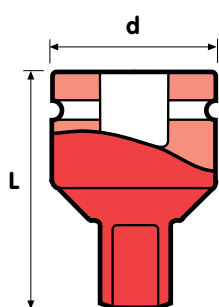


1/4" □

□	■	Part No	Mod.	d mm	L mm	kg
1/4	3/8	PA01	A	13	28	0,02



3/8" □

□	■	Part No	Model	d mm	L mm	kg
3/8	1/4	PA10	A	22	31	0,04
3/8	1/2	PA14	A	22	35	0,06

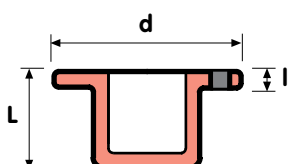


1/4" □

□	■	Part No	d mm	L mm	kg
1/4	3/8	IPA01	22	14	0,02



3/8" □

□	■	Part No	d mm	L mm	kg
3/8	1/2	IPA14	30	18	0,03

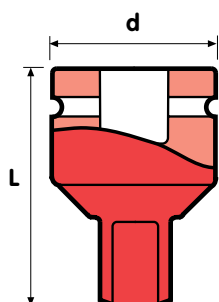

A



B



1/2" □

□	■	Part No	Model	d mm	L mm	kg
1/2	3/8	PA41	A	25	35	0,06
1/2	5/8	PA48	A	29	43	0,13
1/2	3/4	PA42	B	29	43	0,13

5/8" □

□	■	Part No	Model	d mm	L mm	kg
5/8	1/2	PA84	A	35	49	0,18
5/8	3/4	PA82	B	35	54	0,23

3/4" □

□	■	Part No	Model	d mm	L mm	kg
3/4	1/2	PA24	A	44	52	0,29
3/4	5/8	PA28	A	44	52	0,30
3/4	1	PA29	B	44	60	0,40

1" □


□	■	Part No	Model	d mm	L mm	kg
1	3/4	PA92	B	54	67	0,53
1	1 1/4	PA93	B	64	82	1,12
1	1 1/2	PA95	B	64	85	1,26

1 1/2" □

□	■	Part No	Model	d mm	L mm	kg
1 1/2	1	PA59	B	84	88	1,75
1 1/2	1 1/4	PA53	B	84	88	1,76
1 1/2	2 1/2	PA56	B	102	120	5,00

2 1/2" □

□	■	Part No	Model	d mm	L mm	kg
2 1/2	1 1/2	PA65	B	137	125	6,25

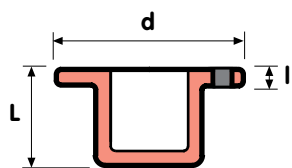

1/2" □

1/2	3/4	IPA42	44	28	0,11
-----	-----	-------	----	----	------

3/4" □


□	■	Part No	d mm	L mm	kg
3/4	1	IPA29	54	33	0,16

1" □

□	■	Artikel nr	d mm	L mm	kg
1	1 1/2	IPA95	84	45	0,53

1 1/2" □

□	■	Part No	d mm	L mm	kg
1 1/2	2 1/2	IPA56	137	65	2,35

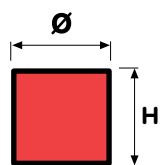

Part No

Ø
mm

H
mm

kg

IPAS:1

63

61

0,31

Содержание / Content / Inhalt

IPA14

IPA42

IPA29

Part No

Ø
mm

H
mm

kg

IPAS:2

63

61

0,17

Содержание / Content / Inhalt

IPA01

IPA14

IPA42



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93