

УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПОД ГАЙКИ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Ударные головки под осевые и подшипниковые гайки

Данные ударные головки под осевые гайки заменяют обычные гаечные ключи, позволяя применять гайковерт или динамометрический ключ.

3/8" □



Part No

D
mm

d
mm

id
mm

L
mm

t
mm

T
mm

kg

Spår
Slots
Nuten

KM0 1-KM0

22

22

18,1

57

5

44

0,11

4

KM1 1-KM1

28

22

22,2

57

5

44

0,11

4

1/2" □



Part No

D
mm

d
mm

id
mm

L
mm

t
mm

T
mm

kg

Spår
Slots
Nuten

KM2 4-KM2

33

30

25,2

82

6

61

0,27

4

KM3 4-KM3

36

30

28,2

82

6

61

0,24

4

KM4 4-KM4

38

32

32,2

82

9

58

0,28

4

KM5 4-KM5

46

39

38,2

82

9

58

0,38

4

KM6 4-KM6

53

45

45,2

82

9

58

0,42

4

KM7 4-KM7

60

49

52,2

82

9

58

0,47

4

KM8 4-KM8

68

59

58,3


82

9

58

0,61

4

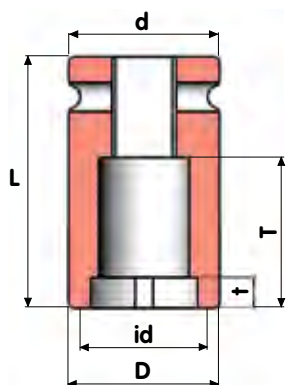

3/4" □



Part No

D
mm

d
mm

id
mm

L
mm

t
mm

T
mm

kg

Spår
Slots
Nuten

KM9 2-KM9

73,5

44

65,4

90

13,5

62

0,80

4

KM10 2-KM10

78,5

44

70,4

90

13,5

62

0,90

4

KM11 2-KM11

83,5

44

75,4

90

13,5

62

0,90

4

KM12 2-KM12

88,5

44

80,4

90

13,5

60

1,04

4

KM13 2-KM13

94

44

85,4

90

13,5

60

1,12

4

1" □



Part No

D
mm

d
mm

id
mm

L
mm

t
mm

T
mm

kg

Spår
Slots
Nuten

KM14 9-KM14

103

76

92,5

110

12

74

2,13

4

KM15 9-KM15

109

76

98,5

110

13

74

2,24

4

KM16 9-KM16

116

76

105,6

110

15

74

2,35

4

KM17 9-KM17

121

76

110,6

110

16

74

2,50

4

KM18 9-KM18

131

76

120,6

110

16

74

2,72

4

KM19 9-KM19

137

76

125,6

110

17

74

3,01

4

KM20 9-KM20

143

76

130,6

110

18

74

3,24

4



3/8" □



Part No

D
mm

d
mm

id
mm

L
mm

t
mm

T
mm

kg

Spår
Slots
Nuten

GU0 1-GU0

22

22

18,1

57

8

44

0,10

4

GU1 1-GU1

26

22

21,2

57

8

44

0,11

4

1/2" □



Part No

D
mm

d
mm

id
mm

L
mm

t
mm

T
mm

kg

Spår
Slots
Nuten

GU2 4-GU2

30

30

24,2

82

10

61

0,24

4

GU3 4-GU3

34

30

28,2

82

10

61

0,24

4

GU4 4-GU4

38

30

32,2

82

15

58

0,28

4

GU5 4-GU5

46

30

38,2

82

15

58

0,38

4

GU6 4-GU6

52

30

44,2

82

15

58

0,42

4

GU7 4-GU7

59

30

50,2

82

15

58

0,45

4

GU8 4-GU8

66

30

56,3


82

15

58

0,61

4

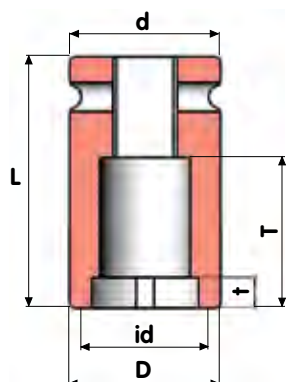

3/4" □



Part No

D
mm

d
mm

id
mm

L
mm

t
mm

T
mm

kg

Spår
Slots
Nuten

GU9 2-GU9

71

60

62,4

90

18

62

0,80

4

GU10 2-GU10

77

65

68,4

90

18

62

0,87

4

GU11 2-GU11

84

70

75,4

90

18

62

0,92

6

GU12 2-GU12

89

75

80,4

90

18

60

1,00

6

GU13 2-GU13

94

80

85,4

90

18

60

1,09

6

1" □



Part No

D
mm

d
mm

id
mm

L
mm

t
mm

T
mm

kg

Spår
Slots
Nuten

GU14 9-GU14

103

76

92,5

110

22

74

2,20

6

GU15 9-GU15

109

76

98,5

110

22

74

2,30

6

GU16 9-GU16

116

76

105,6

110

22

74

2,45

8

GU17 9-GU17

121

76

110,6

110

22

72

2,60

8

GU18 9-GU18

131

76

120,6

110

22

72

2,90

8

GU19 9-GU19

137

76

125,6

110

22

72

3,05

8

GU20 9-GU20

143

76

130,6

110

22

70

3,30


8



Ударные головки под корончатые гайки

Специальная головка предназначена для откручивания/закручивания шлицевой накидной гайки.

1" □

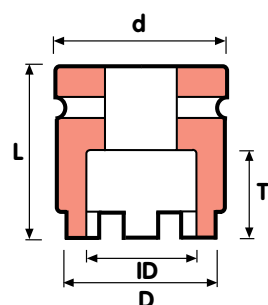

	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	kg
1 1/2	9-C1 1/2	59,5	36	54	65	35	0,80
1 3/4	9-C1 3/4	69,5	42	54	65	35	1,00
2	9-C2	79	48	62	65	35	1,35
2 1/4	9-C2 1/4	89	58	62	65	35	1,50
2 1/2	9-C2 1/2	99	64,5	62	65	35	1,70
2 3/4	9-C2 3/4	108	71	76	71	40	2,40
3	9-C3	121	77	76	77	46	3,20
3 1/2	9-C3 1/2	140	90	76	91	60	4,80
4	9-C4	159	103	76	91	60	5,60
4 1/2	9-C4 1/2	178	116	76	102	70	8,70

1 1/2" □


	Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	kg
1 1/2	5-C1 1/2	59,5	36	84	80	39	2,00
1 3/4	5-C1 3/4	69,5	42	84	80	39	2,20
2	5-C2	79	48	84	80	39	2,30
2 1/4	5-C2 1/4	89	58	86	80	35	2,30
2 1/2	5-C2 1/2	99	64,5	86	80	35	2,50
2 3/4	5-C2 3/4	108	71	86	83	38	3,00
3	5-C3	121	77	86	88	43	3,90
3 1/2	5-C3 1/2	140	90	102	100	55	6,20
4	5-C4	159	103	102	100	55	7,40
4 1/2	5-C4 1/2	178	116	102	108	63	9,40
5	5-C5	194	128	102	108	63	10,50
5 1/2	5-C5 1/2	221	141	102	110	65	13,60

2 1/2" □



Part No		D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	kg
2	6-C2	79	48	137	90	38	6,20
2 1/4	6-C2 1/4	89	58	137	98	38	6,30
2 1/2	6-C2 1/2	99	64,5	137	98	38	6,50
2 3/4	6-C2 3/4	108	71	137	98	38,7	6,60
3	6-C3	121	77	137	100	40	6,90
3 1/2	6-C3 1/2	140	90	137	105	45	7,18
4	6-C4	159	103	137	115	55	8,90
4 1/2	6-C4 1/2	178	116	160	120	60	12,80
5	6-C5	194	128	160	130	70	14,70
5 1/2	6-C5 1/2	221	141	160	135	75	18,30
6	6-C6	235	154	160	140	70	22,10
6 1/2	6-C6 1/2	252	167	160	145	75	25,40
7	6-C7	270	181	160	150	80	29,30

3 1/2" □

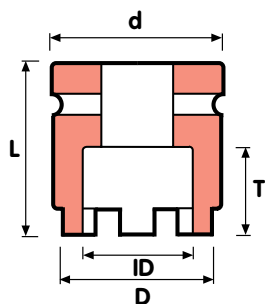

Part No		D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	kg
3 1/2	12-C3 1/2	140	90	195	145	60	20,20
4	12-C4	159	103	195	145	60	20,40
4 1/2	12-C4 1/2	178	116	195	150	65	20,90
5	12-C5	194	128	195	150	65	20,70
5 1/2	12-C5 1/2	221	141	195	175	65	28,10
6	12-C6	235	154	195	180	70	30,30
6 1/2	12-C6 1/2	252	167	195	185	75	34,10
7	12-C7	270	181	195	190	80	38,30





Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93